Manual de Instalação Rápida

Roteador ADSL Kaiomy

INSTALAÇÃO DO HARDWARE:

1 – Conectar o cabo da fonte ao Modem

2 – Conectar a porta LAN do Modem / Roteador ADSL à interface de rede do computador.

3 – Conectar o cabo da linha telefônica à interface DSL do modem.

4 – Ligue o Modem e o computador.

5 – Nas configurações de TCP/IP do sistema operacional deixe tudo em automático.

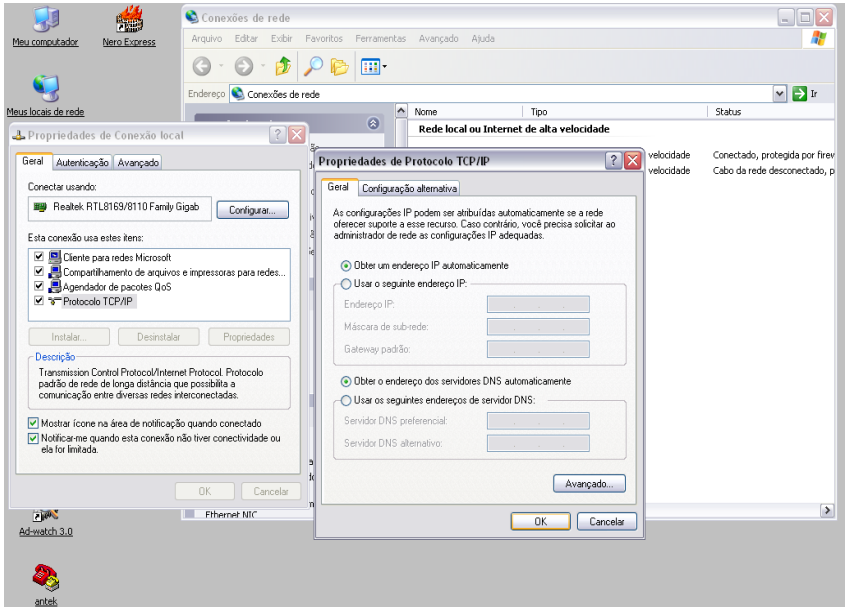
Meu computador
Nero Express
Meus locais de rede
Conexões de rede
Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Avançado Ajuda
Endereço Conexões de rede
Nome Tipo Status
Rede local ou Internet de alta velocidade
Propriedades de Conexão local
Geral Autenticação Avançado
Conectar usando:
Realtek RTL8169/8110 Family Gigab
Configurar...
Esta conexão usa estes itens:
Cliente para redes Microsoft
Compartilhamento de arquivos e impressoras para redes...
Agendador de pacotes QoS
Protocolo TCP/IP
Instalar... Desinstalar Propriedades
Descrição
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protocolo padrão de rede de longa distância que possibilita a comunicação entre diversas redes interconectadas.
Mostrar ícone na área de notificação quando conectado
Notificar-me quando esta conexão não tiver conectividade ou ela for limitada.
OK Cancelar
Propriedades de Protocolo TCP/IP
Geral Configuração alternativa
As configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IP adequadas.
Obter um endereço IP automaticamente
Usar o seguinte endereço IP:
Endereço IP:
Máscara de sub-rede:
Gateway padrão:
Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente
Usar os seguintes endereços de servidor DNS:
Servidor DNS preferencial:
Servidor DNS alternativo:
Avançado...
OK Cancelar
velocidade Conectado, protegida por firev
velocidade Cabo da rede desconectado, p
Ethernet NIC
Ad-watch 3.0
antek

CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR:

- Abra o navegador padrão de seu computador.
- Na barra de endereços digite o endereço 192.168.0.1
- Na tela de login o usuário é “admin” e a senha é “epicrouter” (tudo minúsculo)

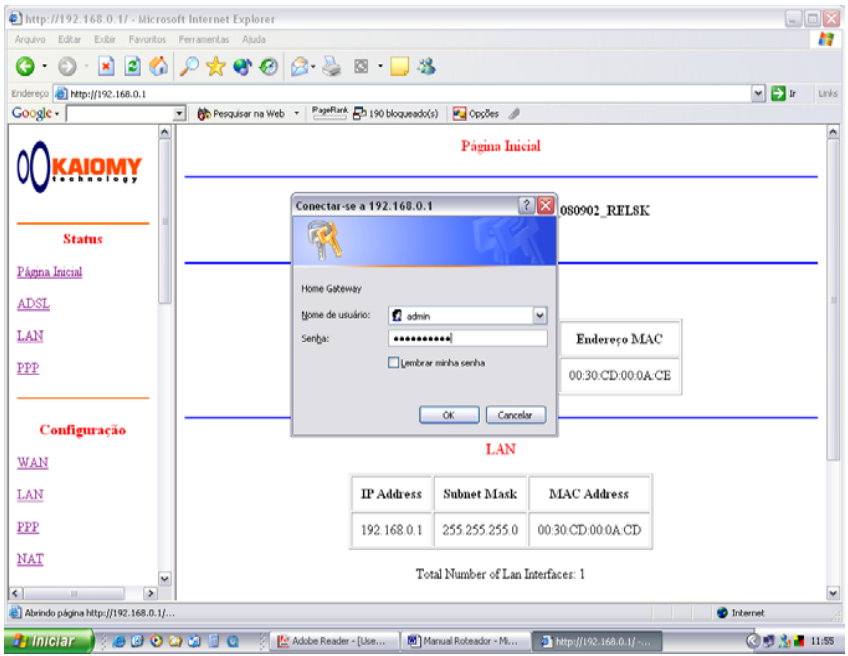

- No menu à esquerda, clique em **WAN.**
- Em configuração PVC entre com os valores de **VPI*** e **VCI*.**
- Na mesma tela, defina o **Encapsulamento***
- Ainda nesta tela está o menu **PPP** onde serão preenchidos os campos **Nome do Usuário*** e **Senha***
- Vá ao final da página e clique em **Gravar.**
- Desça o menu esquerdo até **Privilégios Administrativos.**

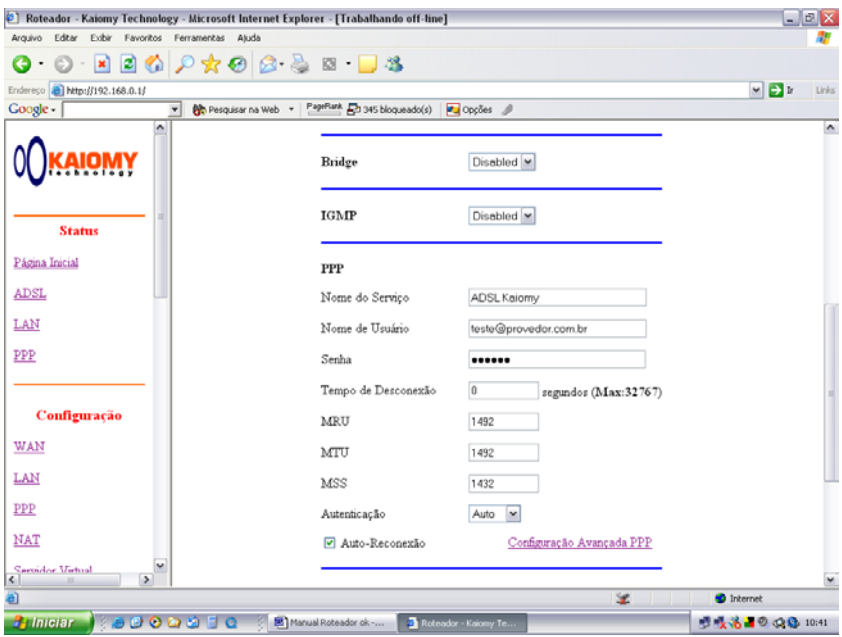

- Clique em **Configuração ADSL.**
- Selecione o **Protocolo de Negociação*.**
- Vá ao final da página e clique em **Gravar.**

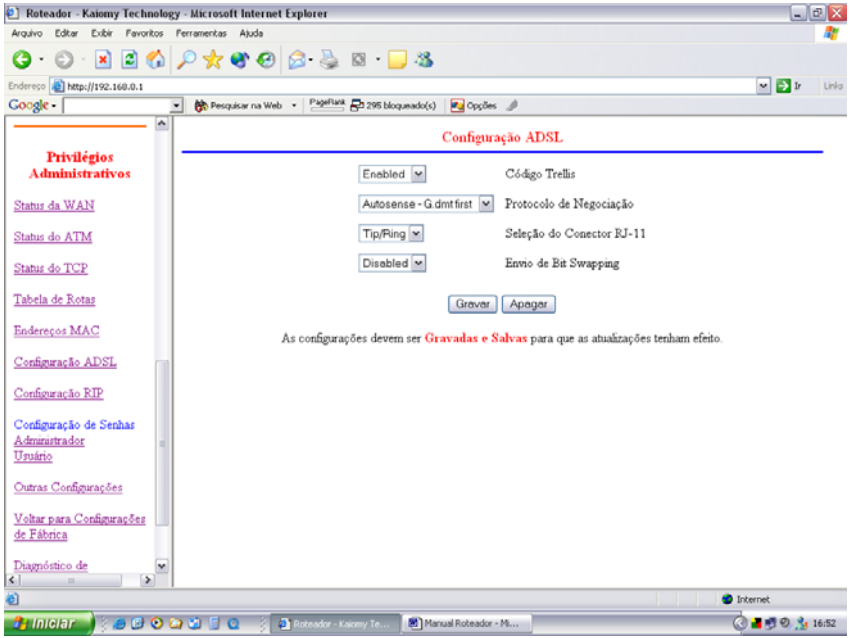

- Agora no menu esquerdo clique em **Salvar Configurações** e em **Executar.**
- Aguarde alguns instantes para que o Modem complete o processo de reiniciar**

* Estes valores / parâmetros são fornecidos pelo seu provedor ou companhia telefônica.

** Após reiniciar o Modem a conexão pode demorar alguns minutos para completar, dependendo da qualidade da linha e do tipo de autenticação de seu provedor.

O manual completo de Configuração do Roteador Kaiomy encontra-se no CD-ROM que acompanha o produto.

Dúvidas e Suporte Técnico:

e-mail – suporte@kaiomy.com
telefone – 0800 7099779
web – www.kaiomy.com